

Para maiores informações leia o manual de instruções do Ultramed HIFU.

Aponte a sua câmera aos QR-Codes abaixo para ter acesso ao treinamento e mais materiais do equipamento.



Assista ao treinamento online do equipamento



Tenha acesso ao manual do equipamento



@medicalsantbr medicalsan.com.br

Guia Rápido ULTRAMED[®] HIFU

O Ultramed[®] HIFU é um equipamento de Ultrassom Micro e Macrofocado que possibilita um tratamento efetivo para flacidez tissular, rejuvenescimento, estrias, adiposidade localizada, entre outras.

PREPARAR O EQUIPAMENTO

Antes de cada sessão deve-se realizar o ajuste no cabo de força localizado atrás do equipamento, apertando-o para garantir uma boa conexão.

1. Conecte o cabo de alimentação elétrica na parte de trás do Ultramed HIFU e na rede elétrica (100-240V/60 Hz).
2. Certifique-se de que a área em torno do cabo de alimentação esteja livre.
3. Conecte o cabo do aplicador na conexão correta.
4. Ligue seu equipamento.



PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO

1. Selecione o transdutor inserindo-o no aplicador. O transdutor inserido será indicado na tela do equipamento.
2. Programe os parâmetros de energia, alcance, quantidade, espaçamento e pontos por disparo conforme a necessidade de aplicação.
3. Pressione o botão "Iniciar" para começar a aplicação e pressione o botão "Pausa" sempre que parar a aplicação.



Importante: Sempre que não estiver efetuando disparos o equipamento deve ser colocado em modo *Standby*, clicando no botão "PAUSA" da tela. Ao efetuar a troca do transdutor (cartucho) o equipamento deve estar desligado.

Aplicador 9D

Aplicador focado na região corporal com 3 opções de transdutores.



Na tela de parâmetros de ajuste do aplicador 9D pode-se alterar o Modo de Aplicação e o desenho que os pontos de termocoagulação podem fazer.

Aplicador 2D

Este aplicador possibilita aplicação facial e corporal com 8 opções de transdutores.






Na tela de parâmetros de ajuste do aplicador 2D pode-se alterar o Modo de Aplicação e a intensidade dos pontos de termocoagulação.

Aplicador PEN

Este aplicador possibilita aplicação em pequenas áreas faciais com 3 opções de transdutores.



Na tela de parâmetros de ajuste do aplicador PEN pode-se alterar a intensidade e a frequência dos pontos de termocoagulação.

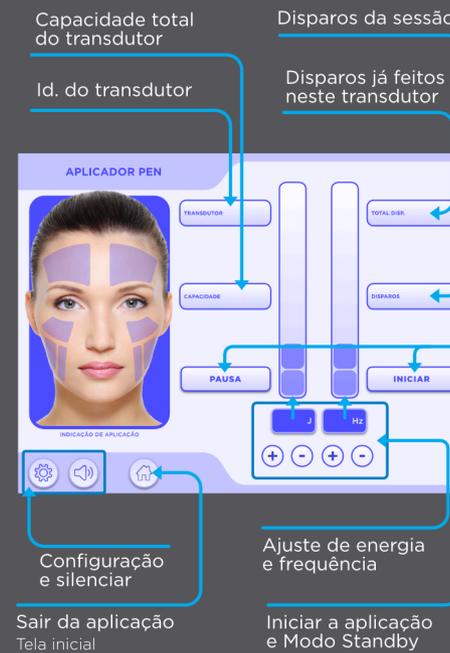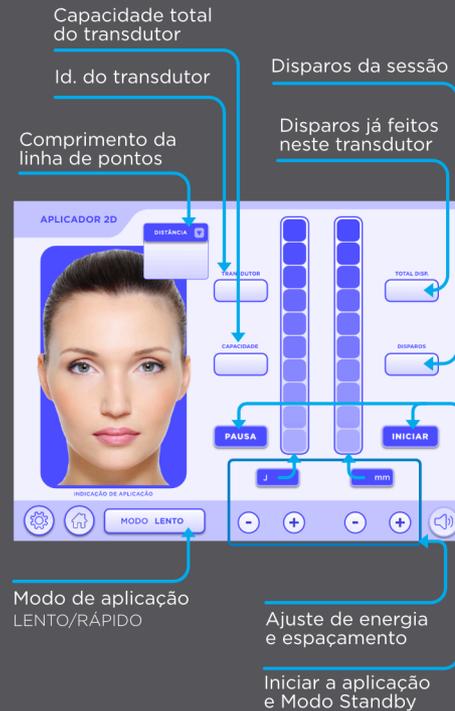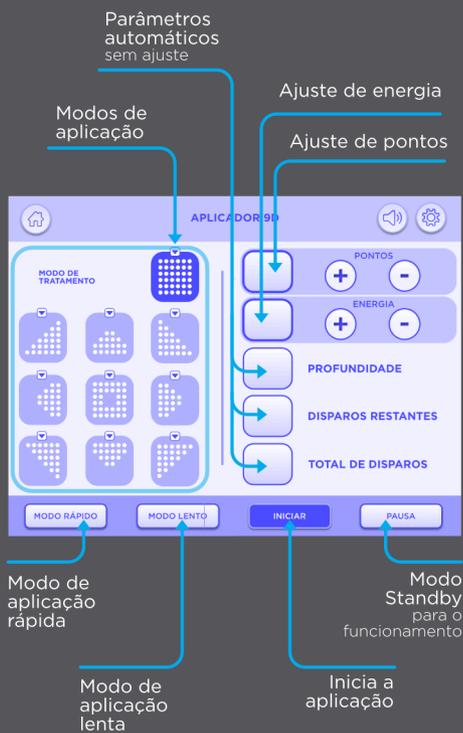

LIMPEZA:

- Sugerimos que a limpeza do equipamento seja semanal. E os seus aplicadores, sejam limpos após cada sessão de tratamento;
- Tanto o equipamento quanto os cabos não devem ser molhados;
- Desligar o equipamento antes de higienizar.

INSTALAÇÃO:

- Fonte: 100-240V/60Hz
- Potência de entrada: 300VA
- Fusíveis: 3A ação rápida 250V-(F)
- Capacidade de ruptura: 50A.
- Classe elétrica: Classe I
- Proteção elétrica: TIPO BF

CALIBRAÇÃO:

O equipamento necessita manutenção periódica anual para minimizar desgastes ou corrosões que possam reduzir suas propriedades mecânicas dentro do seu período de vida útil.

CONTRAINDICAÇÃO:

Gestantes, Portador de dispositivos eletrônicos, Erupções cutâneas, Doença auto imune, Alteração de sensibilidade, Câncer, Paciente com trombose, Diabetes. Em uso de anticoagulantes, antiinflamatórios e/ou antibióticos.